Procédure de vérification

• En plus des vérifications courantes à chaque utilisation, un EPI doit régulièrement subir une vérification approfondie, réalisée par une personne compétente.
Petzl recommande une vérification tous les 12 mois et après tout événement exceptionnel dans la vie du produit.
• La vérification d'un EPI doit être réalisée avec la notice technique fournie par le fabricant.
Télécharger la notice sur PETZL.COM

SCORPIO

1. Antécédents connus du produit

Toute dégradation imprévue d'un EPI doit conduire à une mise en quarantaine, en attente d'une vérification approfondie.

L'utilisateur doit:
- Fournir des renseignements exacts sur les conditions d'utilisation.
- Signaler tout événement exceptionnel concernant son EPI.
(Exemples: chute ou arrêt d'une chute, utilisation ou stockage à températures extrêmes, modification hors des ateliers du fabricant...)

2. Observations préalables

Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE.
Attention, la codification du numéro individuel évolue sur nos produits. Deux types de codification vont cohabiter.
Voir ci-dessous le détail de chacune des codifications de numéros individuels.

Codification A :

00 000 AA 0000

- Année de fabrication
- Jour de fabrication
- Nom du contrôleur
- Incrémentation

Codification B :

00 A 0000000 000

- Année de fabrication
- Mois de fabrication
- Numéro de lot
- Incrémentation

Vérifiez que la durée de vie du produit n'est pas dépassée.
Comparez avec un appareil neuf l'absence de modification ou perte d'un élément.

3. Différencier le modèle de votre longe

SCORPIO 50-100 kg :

SCORPIO 40-120 kg :

4. Vérification de l'état des brins de la longe

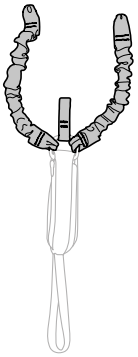

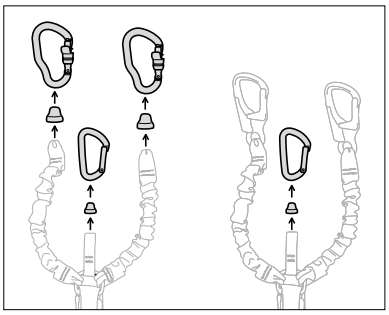

• Retirez les mousquetons et les STRING des différents brins.

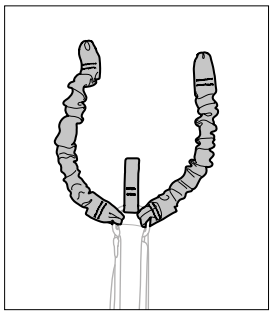

• Surveillez l'usure et les dommages dus à l'utilisation (coupures, peluches, traces de produits chimiques...).

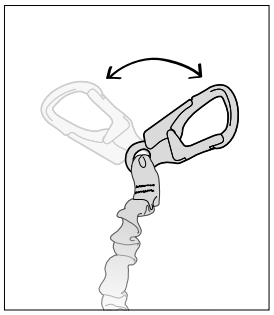

• Déplacez les connecteurs afin de vérifier les parties cachées.

• Vérifiez l'état des coutures de sécurité (dessus/dessous). Détectez tout fil distendu, usé ou coupé.

SCORPIO 50-100 kg :

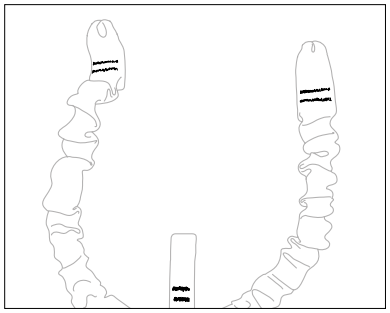

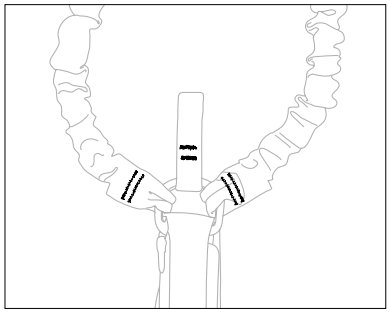

SCORPIO 40-120 kg :

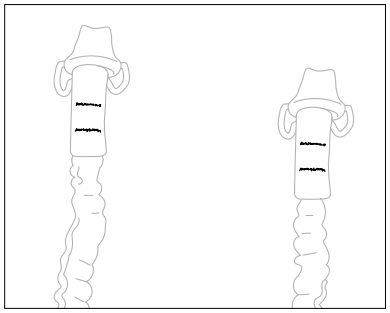

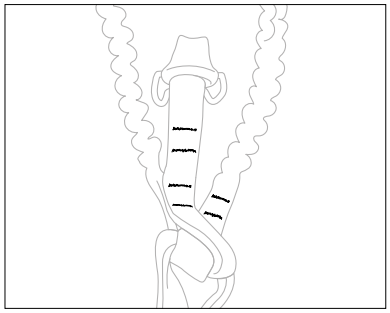

• Vérifiez l'état du point d'attache des brins de longe sur l'absorbeur d'énergie.

SCORPIO 50-100 kg :
anneau métallique (marques, usure, fissures, déformation...).

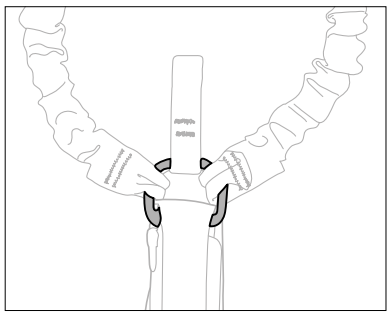

SCORPIO 40-120 kg :
anneau textile (coupures, peluches, traces de produits chimiques...).

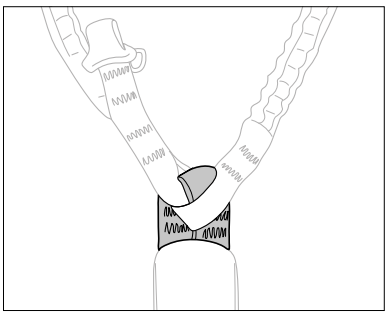

SCORPIO 40-120 kg :
émerillon (marques, usure, fissures, déformation...).

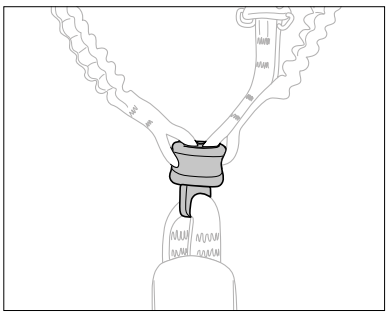

5. Vérification de l'état de la sangle absorbeur d'énergie

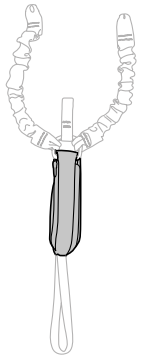

• Vérifiez l'état de la pochette. Surveillez l'usure et les dommages dus à l'utilisation (coupures, peluches, traces de produits chimiques...).

SCORPIO 50-100 kg :

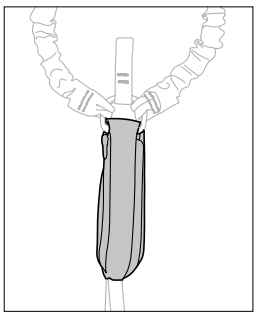

SCORPIO 40-120 kg :

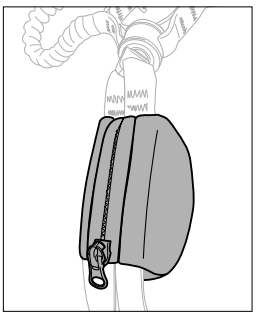

• Ouvrez la pochette et sortez la sangle absorbeur d'énergie.

SCORPIO 50-100 kg :

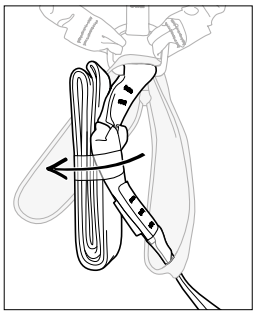

SCORPIO 40-120 kg :

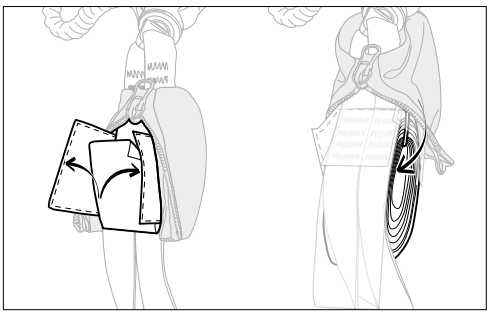

• Surveillez l'usure et les dommages dus à l'utilisation (coupures, peluches, traces de produits chimiques...).

SCORPIO 50-100 kg :

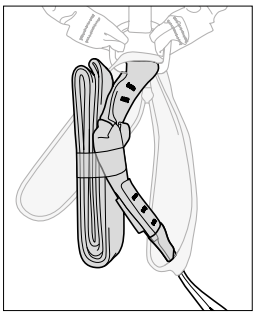

SCORPIO 40-120 kg :

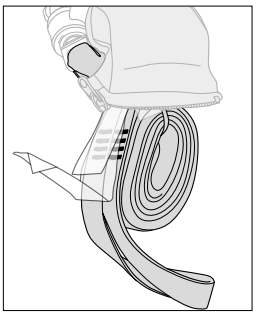

• Vérifiez que le cerclage du maintien de la sangle absorbeur soit présent.
Scorpio 50-100 kg : cerclage plastique (si absent ne pas remplacer par un collier de serrage)
Scorpio 40-120kg : collier de serrage.

SCORPIO 50-100 kg :

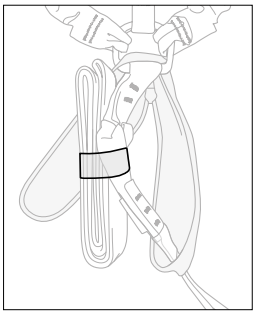

SCORPIO 40-120 kg :

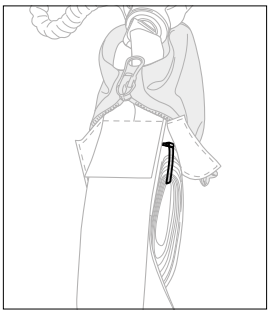

• Vérifiez l'état des coutures de sécurité (dessus/dessous). Détectez tout fil distendu, usé ou coupé.

SCORPIO 50-100 kg :

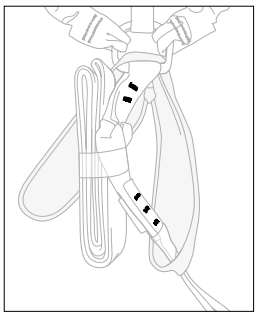

SCORPIO 40-120 kg :

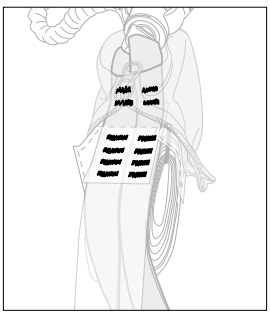

• Vérifiez si l'absorbeur d'énergie n'a pas subi de choc (vérifiez l'absence de déchirement du tissage entre les sangles).

SCORPIO 50-100 kg :

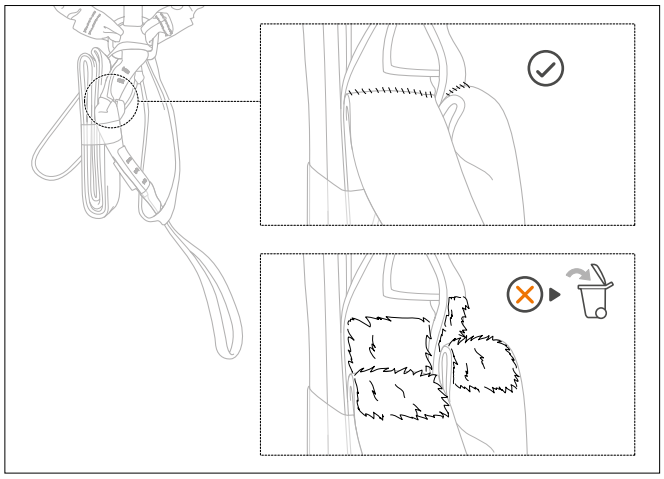

SCORPIO 40-120 kg :

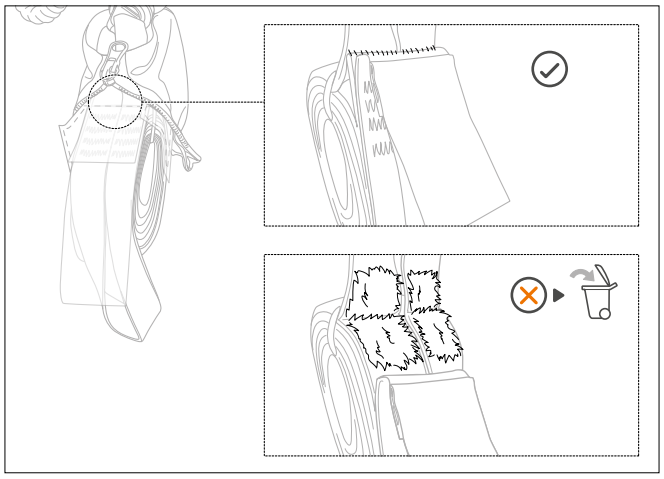

6. Vérification de l'état de l'anneau de liaison

• Surveillez l'usure et les dommages dus à l'utilisation, particulièrement au niveau de la tête d'alouette (coupures, peluches, traces de produits chimiques...).

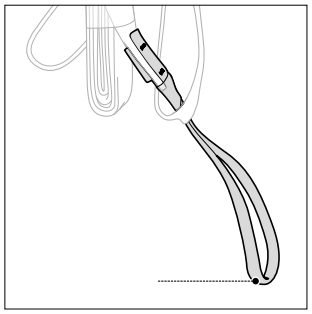

• Rangez la sangle absorbeur d'énergie dans la pochette puis refermez.

SCORPIO 50-100 kg :

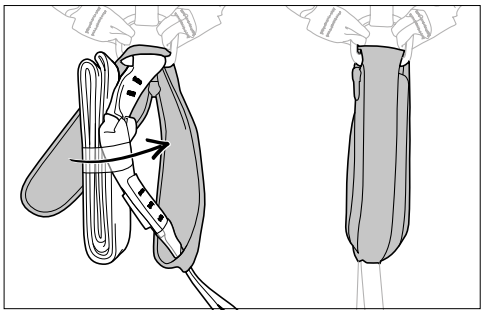

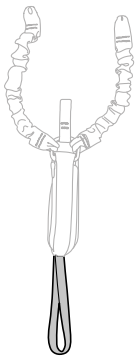

SCORPIO 40-120 kg :

7. Vérification de l'état des connecteurs de bouts de longes



• Pour la vérification des connecteurs consultez la fiche de vérification correspondant à votre modèle de connecteur sur petzl.com.

8. Vérification des éléments de protection

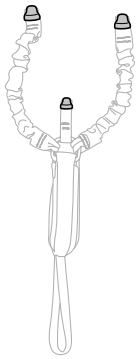

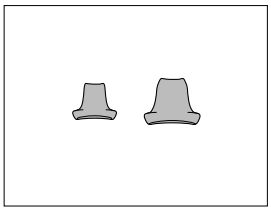

• Vérifiez l'état des STRING.

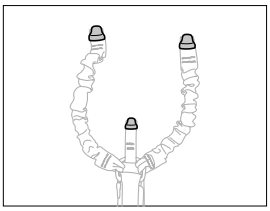

• Replacez les STRING sur les brins.

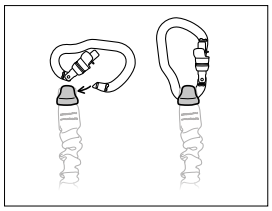

• Replacez les connecteurs.

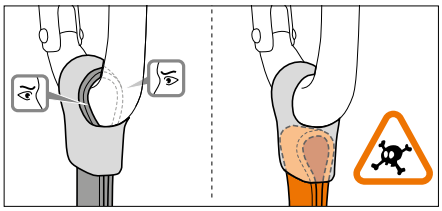

• Vérifiez le bon assemblage connecteur/sangle dans le STRING.

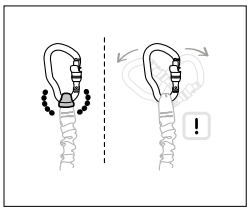

• Vérifiez que le STRING positionne correctement le connecteur.